

YAMAHA KEYBOARD STAND LG40/LG50

Assembly INSTRUCTIONS 組立説明書


Thank you for purchasing the keyboard stand by Yamaha.
Read this explanation carefully and assemble in the proper order, then enjoy playing your keyboard.

- Check all the parts before assembly by referring to the parts list.
- Assemble in numerical order.
- Fasten each parts with bolts temporarily at first, and fasten the bolts securely when each parts assembly has been completed.

このたびはヤマハキーボードスタンドをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
より楽しくキーボード演奏をするため、この説明書をよくお読みになり、正しく組み立てていただくようお願いいたします。

- 組み立ての前に、部品が揃っているか部品表と現物をチェックしてください。
- 組み立ては番号順に行なってください。
- 各部品の組付けは仮止めの状態にして置き、組みあがりの際、各ボルトを締付けてください。

1

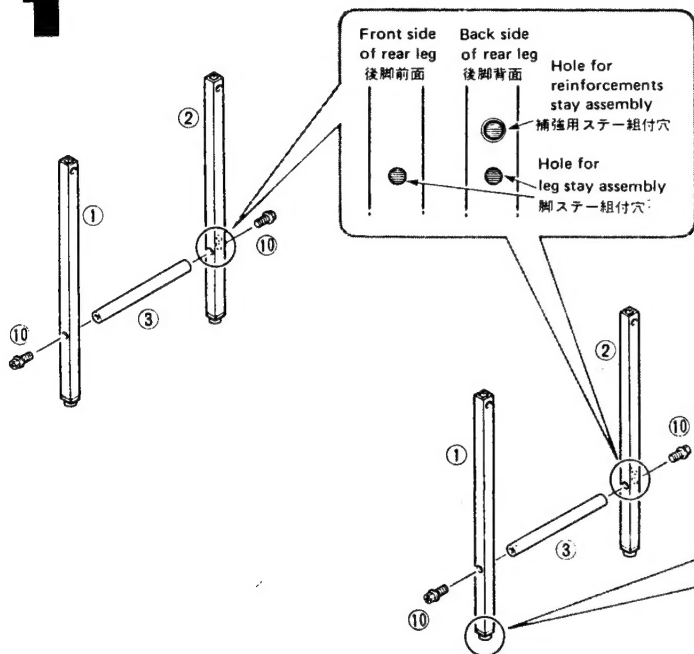


- Both right and left sides, assemble front leg ① and rear leg ② with leg stay ③ and flange bolts ⑩.
- 左右共、前脚①と後脚②を脚ステー③およびツバ付六角ボルト⑩で組付けます。

The stand of LG-40 is adjustable in two gradations (high-671 mm, low-628 mm).
Be sure to confirm the direction of holes so that the height adjustment of the front and rear legs is possible from external side of the stand.

LG40は、スタンドの高さを2段階（高671mm・低628mm）に調節することができます。


組み立て後、前脚および後脚の高さ調節がスタンドの外側からできるよう調節穴の方向を確認したうえで組付作業を行なってください。

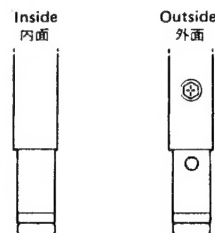

* The stands are adjusted originally in 671 mm when packing them.

※梱包の状態では671mm側にあわせてあります。


2

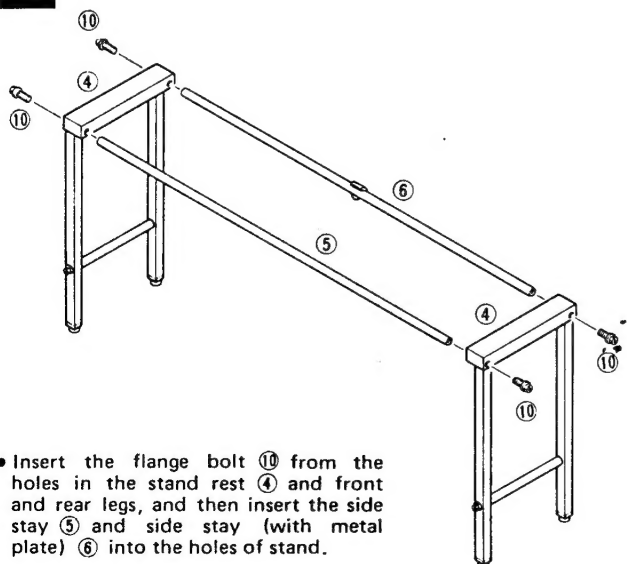

- Insert the flange bolt ⑩ from the holes in the stand rest ④ and front and rear legs, and then insert the side stay ⑤ and side stay (with metal plate) ⑥ into the holes of stand.

- ツバ付六角ボルト⑩を受台④および前後脚のボルト穴に通した後、横ステー⑤と横ステー（金具付）⑥を受台穴に差し込み組付けます。

3

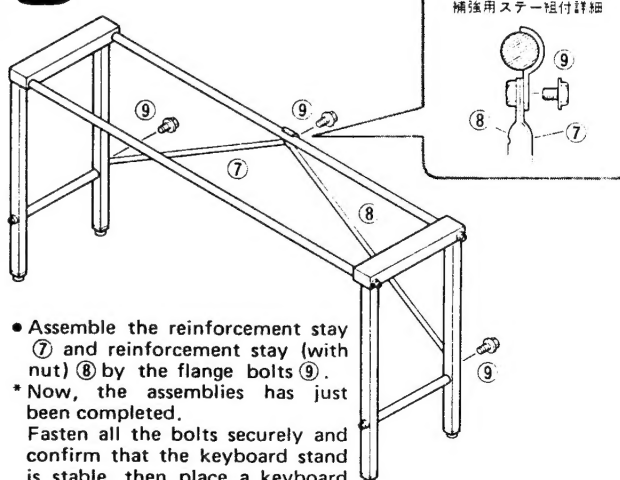

- Assemble the reinforcement stay ⑦ and reinforcement stay (with nut) ⑧ by the flange bolts ⑨.

* Now, the assemblies has just been completed.
Fasten all the bolts securely and confirm that the keyboard stand is stable, then place a keyboard on it.

- 補強用ステー⑦および補強用ステー（ナット付）⑧をツバ付六角ボルト⑨で組付けます。

※これで各部品の組付けは終了です。全ボルトを確実に締付けた後、安定性を確認した上でキーボードを設置してください。

●PARTS LIST (部品表)

Parts No. (部品No.)	Name of Parts (名称)	Quantity (数量)
①	Front Leg (前脚)	2
②	Rear Leg (後脚)	2
③	Leg Stay (脚ステー)	2
④	Stand (受台)	2
⑤	Side Stay (横ステー)	1
⑥	Side Stay <with metal plate> (横ステー<金具付>)	1
⑦	Reinforcements Stay (補強用ステー)	1
⑧	Reinforcements Stay <with nut> (補強用ステー<ナット付>)	1
⑨	Flange Bolt (ツバ付六角ボルト) M6 x 10	3
⑩	Flange Bolt (ツバ付六角ボルト) M8 x 35	8

●欠品等については、お買い上げ店までお申し付けください。

■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

お客様ご相談窓口

東京電音サービスセンター 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名ビル4F)
TEL (03) 255-2241
東京ステレオサービスステーション 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名ビル4F)
TEL (03) 255-2241
東京電音サービスステーション 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(職名ビル4F)
TEL (03) 255-2241
横浜電音サービスステーション 〒231 横浜市中区本町6-61-1
TEL (045) 212-2223
新潟電音サービスステーション 〒950 新潟市万代1-4-8
(シルバーボールビルヤマハ新潟センター2F)
TEL (0252) 43-4321
大阪電音サービスセンター 〒565 吹田市新舞子1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262
大阪ステレオサービスステーション 〒565 吹田市新舞子1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262
大阪電音サービスステーション 〒565 吹田市新舞子1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262
西国電音サービスステーション 〒760 高松市南新町6-1(岡田ビル2F)
TEL (0878) 33-2233

日本楽器製造株式会社

本社・工場 〒430 浜松市中沢町10-1
TEL. 0534 (65)1111
東京支店 〒104 東京都中央区銀座7-9-18 / パールビル内
TEL. 03 (572)3111
銀座店 〒104 東京都中央区銀座7-9-14
TEL. 03 (572)3131
渋谷店 〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大塚ビル内
TEL. 03 (476)5441
池袋店 〒171 東京都豊島区南池袋1-24-2
TEL. 03 (981)5271
池袋東ショップ 〒170 東京都豊島区東池袋1-30-1
プランズウィックススポーツガーデン内
TEL. 03 (983)9914
ヤマハ吉祥寺センター 〒180 武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 いなりやビル内
TEL. 0422 (21)7182
横浜店 〒220 横浜市中区本町6-61-1
TEL. 045 (314)8251
大阪支店 〒542 大阪市南区南船場3-12-9
心斎橋プラザビル東館(4F)
TEL. 06 (251)1111
心斎橋店 〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39
TEL. 06 (211)8331
梅田店 〒530 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル内
TEL. 06 (345)4731
神戸店 〒651 神戸市中央区元町通2-7-3
TEL. 078 (321)1191
高松店 〒760 高松市丸亀町8-7
TEL. 0878 (51)7777

名古屋電音サービスセンター 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL (052) 231-2432
名古屋電音サービスステーション 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
TEL (052) 231-2432
北陸電音サービスステーション 〒921 金沢市東本町7-7
TEL (0762) 43-5341
浜松電音サービスステーション 〒430 浜松市東伊場2-14-1
TEL (0534) 56-9211
九州電音サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134
九州電音サービスステーション 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134
広島電音サービスステーション 〒731 広島市安佐南区紙屋町西津2205-3
TEL (082) 874-3787
北海道電音サービスセンター 〒065 札幌市東区本町1-9-9 目3番地
TEL (011) 781-3621
北海道電音サービスステーション 〒065 札幌市東区本町1-9-9 目3番地
TEL (011) 781-3621
仙台電音サービスセンター 〒980 仙台市大町2丁目2-10
(住友生命仙台営業通りビル)
TEL (0222) 22-6144
仙台電音サービスステーション 〒983 仙台市和町5丁目7
(仙台和歌山共同配送センター内)
TEL (0222) 96-0249
本社 東京技術課電音サービスセンター 〒430 浜松市中沢町10-1
TEL (0534) 65-1111

名古屋支店 〒460 名古屋市中区錦1-18-28
TEL. 052 (201)5141
九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL. 092 (472)2151
福岡店 〒810 福岡市中央区天神1-11 福岡ビル内
TEL. 092 (721)7621
小倉店 〒802 北九州市小倉北区魚町1-1-1
TEL. 093 (531)4331
北海道支店 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目4番地
ヤマハセンター
TEL. 011 (512)6113
札幌店 〒064 札幌市中央区南10条西1丁目 ヤマハセンター
TEL. 011 (512)6111
仙台支店 〒980 仙台市大町2-2-10
TEL. 0222 (22)6141
仙台店 〒980 仙台市一番町2-6-5
TEL. 0222 (27)8512
広島支店 〒730 広島市中区基町13-13 平和生命広島ビル内
TEL. 082 (221)4122
広島店 〒730 広島市中区紙屋町1-1-18
TEL. 082 (248)4511
浜松支店 〒430 浜松市田町32 東京海上ビル内
TEL. 0534 (54)4116
浜松店 〒430 浜松市鍛冶町122
TEL. 0534 (54)4111

SINCE 1887



YAMAHA

NIPPON GAKKI CO., LTD. HAMAMATSU, JAPAN